

□ □ □ □ □

GP-IB□□□□

ZS-6120C□□□□

ZS-6120CP

ZS-6120CH



□ 183-0027 □ □ □ □ □ □ □ 2-13-37


TEL. 042-368-2126 FAX 042-364-0067

URL <http://www.zenisu.co.jp/>

[illegible]

TEL 042- 368- 2126

GP-IB 8 (64) GP-IB  
ZS-6120C GP-IB GP-IB

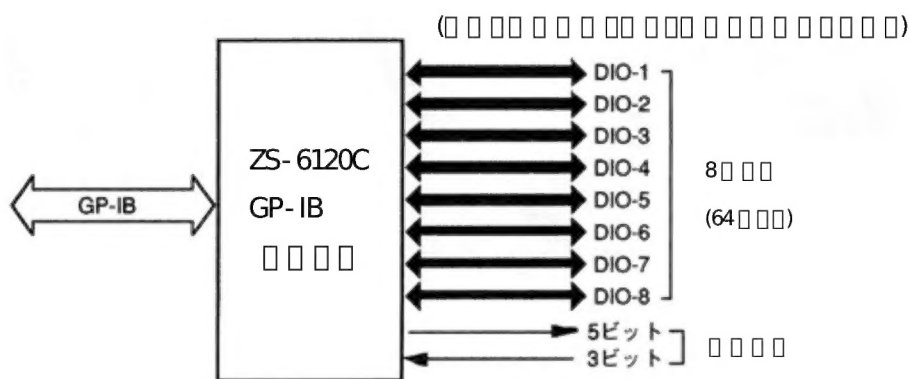

1. ZS-6120CP □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ DC5V □ □ □ □ □
2. ZS-6120CH □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. 10000000000000000000
2. 00000000800(BOD0016)00000000
3. 000000BOD HEX 0000000000000000
4. 0000000000000000(4000)000(8000)000000000000
5. 000000000000000000000000000000000000
6. 30000000000000000000000000000000
7. 0000000000000000000000000000000000
8. 00000000000000000000700000000000

[illegible]

□ □ □ □	2
1. □ □	5
1-1 □ □ □ □ □ □	5
1-2 □ □ □ □ □ □ □	6
1-3 □ □	8
1-4 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	9
1-4-1 ZS-6120CP	9
1-4-2 ZS-6120CH	10
1-5 □ □ □ □ □	11
1-5-1 ZS-6120CP	11
1-5-2 ZS-6120CH	11
2. □ □ □ □ □ □	12
2-1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	12
2-1-1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	12
2-1-2 □ □ □ □	13
2-1-3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	14
2-1-3-1 ADR □ □ □ □	14
2-1-3-2 OUT/IN □ □ □ □	14
2-1-3-3 MODE □ □ □ □	15
2-1-3-4 DSW1 □ □ □ □	16
2-2 □ □ □ □ □ □ □ □	17
2-2-1 □ □ □ 0	18
2-2-1-1 □ □ □ □ □	18
2-2-1-2 □ □ □ □ □	18
2-2-2 □ □ □ 1	19
2-2-2-1 □ □ □ □ □	19
2-2-2-2 □ □ □ □ □	19
2-2-3 □ □ □ 2	20
2-2-3-1 □ □ □ □ □	20
2-2-3-2 □ □ □ □ □	20
3. □ □ □ □ □ □ □ □	21
3-1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	21
3-2 □ □ □ □ □ □ □ □	22
3-3 BCD □ HEX □ □ □ □ □	22
3-4 □ □ □ □ □	23
4. □ □	24
3-1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	24
3-2 □ □ □ □ □ □	24

# 1. □ □

1-1 □ □ □ □ □ □ □

## ZS-6120CP

□ □ (□ □ □ □ □ □ □ □ ) :1

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ FAS-5001-2101-0BF) :2

□ □ □ □ □ □ 60cm:1

□ □ □ □ □ □ :4

□ □ □ □ □ □ ∅:1

□ □ □ :1

## ZS-6120CH

□ □ (□ □ □ □ □ □ □ □ ) :1

□ □ □ □ □ □ :1

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (DDK□ 57-30500) :2


3P-2P AC□ □ □ □ □ :1

□ □ □ □ □ □ ∅1


□ □ □ :1

1-2 □ □ □ □ □ □ □ □

## ZS-6120CP

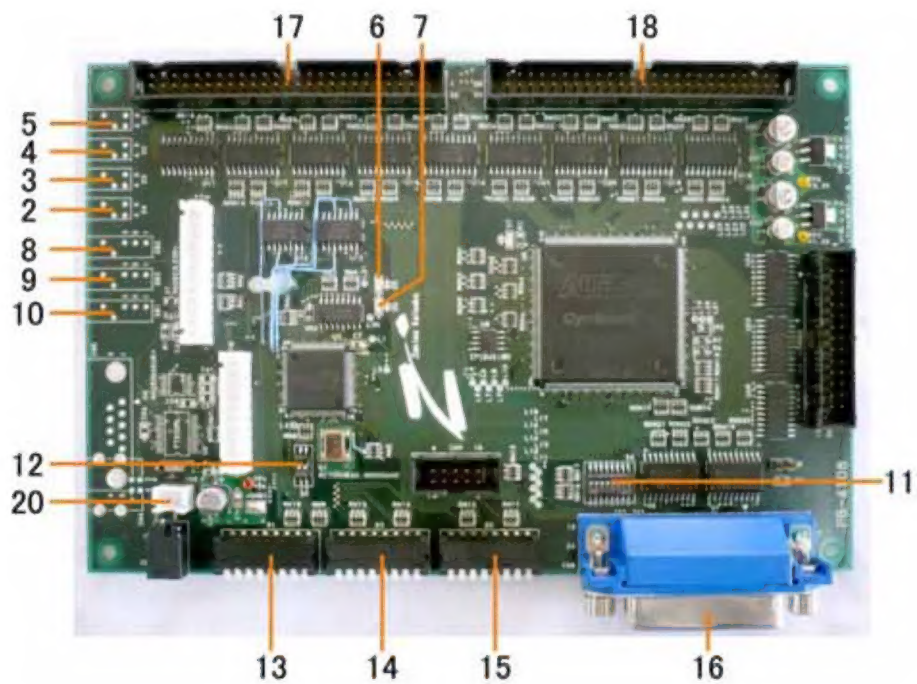

## ZS-6120CH

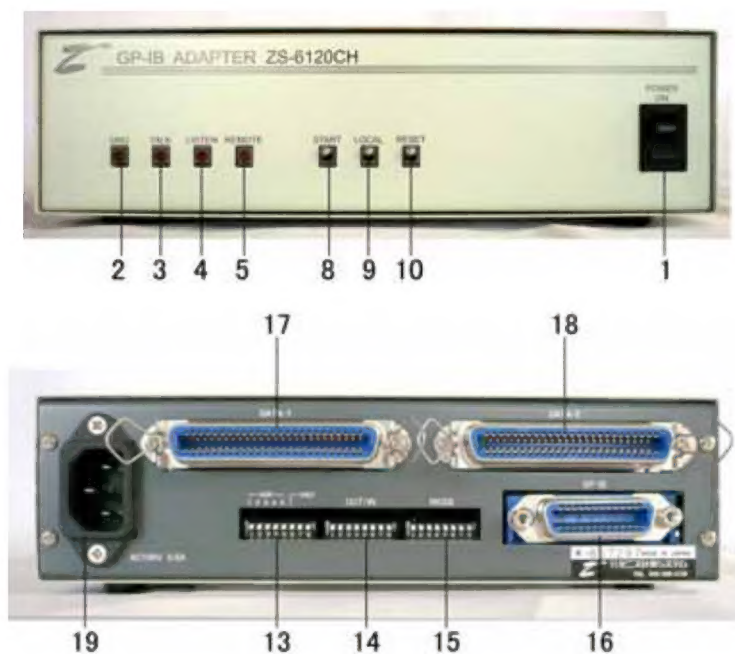

1. POWER□□□

□□□ CV OFF□□□□□□□  
□□ CN□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□

2. SRQ□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□

3. TALK□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□

4. LISTEN□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□

5. REMOTE□□

□□□□□□□□□□□□□□

6. ERROR□□ 1

GP-IB□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□

7. ERROR□□ 2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□

8. START□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□  
MODE□ SRQ□□□□□  
MODE1: □□□□ GP-IB□□□□□□□□□□  
MODE2: SRQ□□□□□

9. LOCAL□□□

CN□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□

10. RESET□□□

ZS-6120C□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□ "H"□□□ "L"  
□□□□□□□□  
□□□□□ : "L"□□□  
□□□□□ : "H"□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□

11. DSW1□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

12. DSW2□□□

□□□□□□□□□□□□□□

13. ADDR□□□

GP-IB□□□□□□□□□□□□□□

14. OUT/IN□□□

□□□□□□ (8□□□)□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□

15. MODE□□□

□□□□□□□□ 4/8□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

16. GP-IB□□□

GP-IB□□□□□□□□□□□□□□□□

17. DATA-1□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□

18. DATA-2□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□

19. □□□□□


□□□□ AC85V□ 132V

20. □□□□□


□□□□ DC5V 1.3A

1-3 ☐ ☐

□ □ □ □ □ □ □ □ (IN) □ □ □ (OUT) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

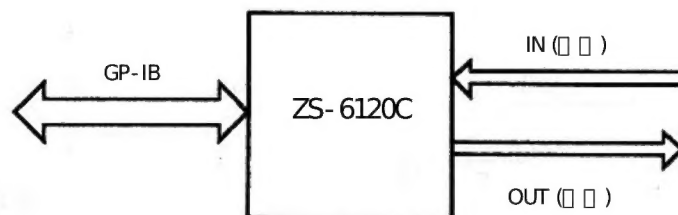

- (1) GP-IB : IEEE-Std 488-1978
- (2) : SH1 AH1 T5 TE0 L3 LE0 SR1 DT1 RL1 PP0 DC1 CO
- (3) : 8 (64 )
- (4)

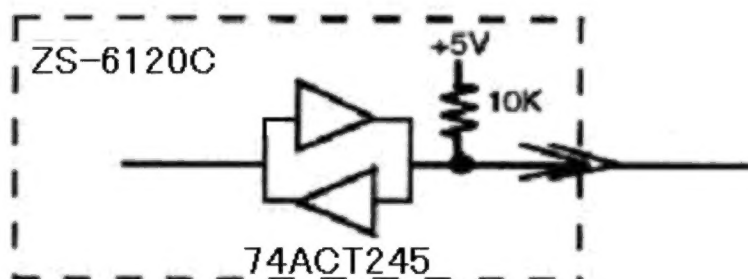

```

00000000 TTL 10
00000000 TTL 1

```

- [illegible]



# 1-4 接続方法

## 1-4-1 ZS-6120CP 接続

接続方法: 2ポート (データポート) FAP-5001-1204-0BF

DATA1 (ポート J 1)

OUT/IN	SIGNAL	PIN	SIGNAL	OUT/IN
OUT/IN ①	D1	1 2	D1	OUT/IN ②
	D2	3 4	D2	
	D3	5 6	D3	
	D4	7 8	D4	
	D5	9 10	D5	
	D6	11 12	D6	
	D7	13 14	D7	
	D8	15 16	D8	
OUT/IN ③	D1	17 18	D1	OUT/IN ④
	D2	19 20	D2	
	D3	21 22	D3	
	D4	23 24	D4	
	D5	25 26	D5	
	D6	27 28	D6	
	D7	29 30	D7	
	D8	31 32	D8	
IN	LOCAL	33 34	+V5	OUT
OUT	REMOTE	35 36	+V5	OUT
OUT	IN READY	37 38	+V5	OUT
IN	OUT READY	39 40	+V5	OUT
OUT	OUT STROBE	41 42	GND	
IN	START	43 44	GND	
OUT	TRIGGER	45 46	GND	
OUT	CLEAR	47 48	GND	
	NC	49 50	GND	

DATA2 (ポート J 2)

OUT/IN	SIGNAL	PIN	SIGNAL	OUT/IN
OUT/IN ⑤	D1	1 2	D1	OUT/IN ⑥
	D2	3 4	D2	
	D3	5 6	D3	
	D4	7 8	D4	
	D5	9 10	D5	
	D6	11 12	D6	
	D7	13 14	D7	
	D8	15 16	D8	
OUT/IN ⑦	D1	17 18	D1	OUT/IN ⑧
	D2	19 20	D2	
	D3	21 22	D3	
	D4	23 24	D4	
	D5	25 26	D5	
	D6	27 28	D6	
	D7	29 30	D7	
	D8	31 32	D8	
IN	LOCAL	33 34	+V5	OUT
OUT	REMOTE	35 36	+V5	OUT
OUT	IN READY	37 38	+V5	OUT
IN	OUT READY	39 40	+V5	OUT
OUT	OUT STROBE	41 42	GND	
IN	START	43 44	GND	
OUT	TRIGGER	45 46	GND	
OUT	CLEAR	47 48	GND	
	NC	49 50	GND	

※ 1 DATA1 DATA2 接続方法

※ 2 OUT/IN 接続方法

※ 3 OUT/IN 接続方法

# 1-4-2 ZS-6120CH

: DDK 50 2 57-40500

DATA1

OUT/IN	SIGNAL	PIN	SIGNAL	OUT/IN
OUT/IN ①	D1	1 26	D1	OUT/IN ②
	D2	2 27	D2	
	D3	3 28	D3	
	D4	4 29	D4	
	D5	5 30	D5	
	D6	6 31	D6	
	D7	7 32	D7	
	D8	8 33	D8	
OUT/IN ③	D1	9 34	D1	OUT/IN ④
	D2	10 35	D2	
	D3	11 36	D3	
	D4	12 37	D4	
	D5	13 38	D5	
	D6	14 39	D6	
	D7	15 40	D7	
	D8	16 41	D8	
IN	LOCAL	17 42	+V5	OUT
OUT	REMOTE	18 43	+V5	OUT
OUT	IN READY	19 44	+V5	OUT
IN	OUT READY	20 45	+V5	OUT
OUT	OUT STROBE	21 46	GND	
IN	START	22 47	GND	
OUT	TRIGGER	23 48	GND	
OUT	CLEAR	24 49	GND	
	NC	25 50	GND	

DATA2

OUT/IN	SIGNAL	PIN	SIGNAL	OUT/IN
OUT/IN ⑤	D1	1 26	D1	OUT/IN ⑥
	D2	2 27	D2	
	D3	3 28	D3	
	D4	4 29	D4	
	D5	5 30	D5	
	D6	6 31	D6	
	D7	7 32	D7	
	D8	8 33	D8	
OUT/IN ⑦	D1	9 34	D1	OUT/IN ⑧
	D2	10 35	D2	
	D3	11 36	D3	
	D4	12 37	D4	
	D5	13 38	D5	
	D6	14 39	D6	
	D7	15 40	D7	
	D8	16 41	D8	
IN	LOCAL	17 42	+V5	OUT
OUT	REMOTE	18 43	+V5	OUT
OUT	IN READY	19 44	+V5	OUT
IN	OUT READY	20 45	+V5	OUT
OUT	OUT STROBE	21 46	GND	
IN	START	22 47	GND	
OUT	TRIGGER	23 48	GND	
OUT	CLEAR	24 49	GND	
	NC	25 50	GND	

★ +5V 0.5A

- ※ 1 DATA1 DATA2
- ※ 2 OUT/IN
- ※ 3 OUT/IN









## 2-1-3-3 MODE

OUT/IN							
1	2	3	4	5	6	7	8
C R	L F	E O I	4			1	2
○	○	○	○	○		○	○
			8			0	0

\* 1

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1
0	0	1	1	1	0	0	1

	Nb		
1		CR	3 ON/OFF 7
2		LF	
3		EI	GP-IB BOD
4	4/8		BOD EX
5			
6			
7	12		ON/OFF 3
8	2		2-2

## 2-1-3-4 DSW1

DSW1は、OUT READY、OUT STROBE、REMOTE、CLEAR、IN READY、TRIGGER、STARTの7つの機能を有する。2. DSW1の機能は、OUT READY、OUT STROBE、REMOTE、CLEAR、IN READY、TRIGGER、STARTの7つの機能に分かれる。3-4. DSW1の機能は、OUT READY、OUT STROBE、REMOTE、CLEAR、IN READY、TRIGGER、STARTの7つの機能に分かれる。



DSW1 SW

DSW-1 No	機能	方向	時間	DSW-1		初期状態
				ON	OFF	
1	OUT READY	IN		LOW ACTIVE	HIGH ACTIVE	OFF
2	OUT STROBE	OUT	100μs	LOW ACTIVE	HIGH ACTIVE	ON
3	REMOTE	OUT		LOW ACTIVE	HIGH ACTIVE	ON
4	CLEAR	OUT	100μs	LOW ACTIVE	HIGH ACTIVE	ON
5	IN READY	OUT		LOW ACTIVE	HIGH ACTIVE	OFF
6	TRIGGER	OUT	100μs	LOW ACTIVE	HIGH ACTIVE	ON
7	START	IN	>30μs	LOW ACTIVE	HIGH ACTIVE	ON
8		-	-	-	-	-

※1. DSW1の機能は、OUT READY、OUT STROBE、REMOTE、CLEAR、IN READY、TRIGGER、STARTの7つの機能に分かれる。

100μs : 100μs

>30μs : 30μs

※2. ON/OFFの機能は、OUT READY、OUT STROBE、REMOTE、CLEAR、IN READY、TRIGGER、STARTの7つの機能に分かれる。



## 2-2 動作モード

MODE 7 8 3



※ ON

MODE	MODE		MLA	MTA	ONLY		START		OUT STROBE
	7	8			LISTEN	TALK	SRQ	IN START	
0	OFF	OFF	○	○	○	x	○	x	○
1	ON	OFF	○	○	x	○	x	○	○
2	OFF	ON	○	○	x	x	○	x	○

MLA: My Listen Address

MTA: My Talk Address

(☐ ON ☒ OFF) SRQ

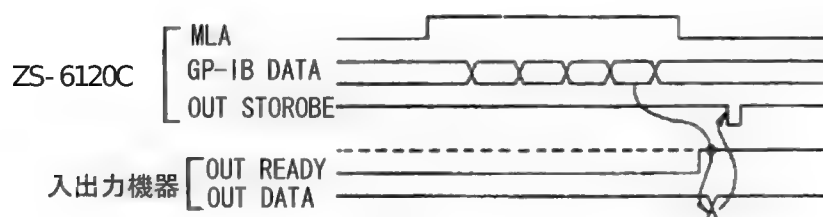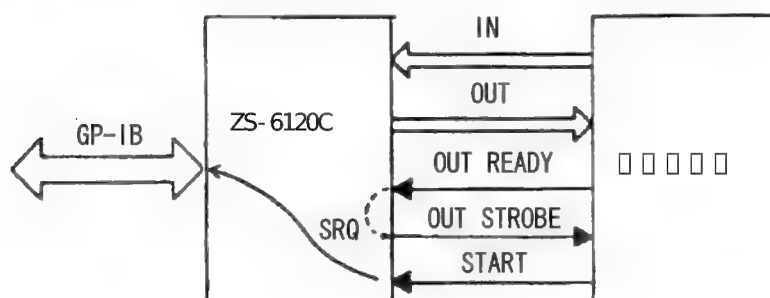

OUT READY : HIGH ACTIVE □ □ □

**Q-IB**

00000000000000000000000000000000 (000000000000)0000 OUT READY  
 00000000000000000000000000000000 OUT STROBE0000000000  
 00000000000000000000 3-2000000000 (22000)00000000000000  
 000000000000  
 000 DSW1 Nb100000 OFF000000 (00)00000 OUT READY000000  
 000  
 000



2-2-3 □ □ □ 2

**SRC**( )**SRQ**( )

START SRQ


[illegible]

□ □ □ □ (S1 S7) □ □ □ □ □ □ 8 □ D7 □ □ □ □ □ □ 7 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

D7 □ □ □ □ RQS □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

※ □ □ □ □ □ □ □ □ □ OUT/IN □ □ □ □ □ 8 □ □ □ □ IN □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1
S7	RQS	S6	S5	S4	S3	S2	S1

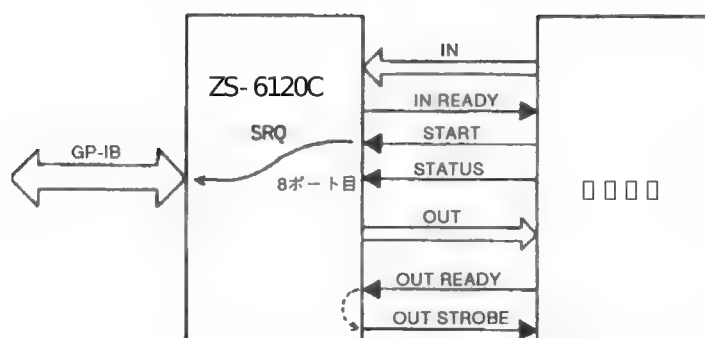

2-2-3-1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

GP-IB

[illegible]

I N R E A D Y

2-2-3-2 □ □ □ □ □

☐ ☐ ☐ 0 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (2-2-1-2 ☐ ) ☐ ☐ ☐ ☐

3. □ □ □ □ □ □ □

3-1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □	□ □	□ □ □ □ □ □
S	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Spb, . . . .
R	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Rpb, . . . .
H	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4□ □ □ (D5□ D8)□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Hpm, . . . .
L	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4□ □ □ (D1□ D4)□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Lpn, . . . .
P	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4□ □ □ (H)□ □ □ □ (L)□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Ppnm, . . . .
I	□ OUT/I N□ □ □ □ □ OUT□ □	I p, p, . . . .
N	I □ OUT/I N□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	N

□ □ × □ □ □ □ □ □

, (    ) :   

p : □ □ □ □ □ (1□ 8)

b :      (1 8)

m : 4 (0 9 A F)

n : 4 (0 9 A F)

```

0 ) S 0 0 0 0 R 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 (1) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 ASCII 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

```

S□□□□□□□ S24, 57

R□□□□□□□ R24, 57

3-2 □ □ □ □ □ □ □ □

1. 本報告係根據本公司及子公司之財務資料及相關資料，並參考獨立會計師事務所之審計報告，由本公司董事會及經理人共同編製。

□ □ □ □	8 □ □ □ □ □	4 □ □ □ □ □
1	1 □ □ □	1 □ □ □ □ D5 □ D8
2	2 □ □ □	1 □ □ □ □ D1 □ D4
3	3 □ □ □	2 □ □ □ □ D5 □ D8
4	4 □ □ □	2 □ □ □ □ D1 □ D4
↓	↓	↓

3-3 BCD    HEX            

MODE 0000 Nb4 4000000000000000 ADR 0000 Nb8 BCD HEX 0000  
00000000

□ □ □ □ □ □ □ □				CP-1 B □ □ □ (ASCII □ □ □)	
D8/ D4	D7/ D3	D6/ D2	D5/ D1	BCD	HEX
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	2	2
0	0	1	1	3	3
0	1	0	0	4	4
0	1	0	1	5	5
0	1	1	0	6	6
0	1	1	1	7	7
1	0	0	0	8	8
1	0	0	1	9	9
1	0	1	0	*	A
1	0	1	1	/	B
1	1	0	0	.	C
1	1	0	1	E	D
1	1	1	0	-	E
1	1	1	1	+	F

[illegible]

### 3-4 信号線

信号線は、次の通りです。

信号名	方向	レベル	説明
LOCAL	IN	高レベル	ローカルモードで動作するときに有効。有効時は、1ms以上LOWレベルを維持する。
REMOTE	OUT	高レベル	リモートモードで動作するときに有効。ACTIVE
IN READY	OUT	高レベル	START信号が有効になるとACTIVE
OUT READY	IN	高レベル	出力データが準備完了するとACTIVE
OUT STROBE	OUT	高レベル	出力データをラッチするためのパルス。
START	IN	高レベル	測定を開始する信号。ACTIVE HIGHレベルで有効。有効時は、1ms以上高レベルを維持する。
TREGGER	OUT	高レベル	GET信号が有効になるとACTIVE
CLEAR	OUT	高レベル	DCL/SDC信号が有効になるとACTIVE

※ 信号線の接続は、2-1-3-4 DSW1の信号線接続図を参照してください。

[illegible][illegible][illegible]

4-2 □ □ □ □ □

[illegible]

ZS-7200P \* 1 : 64

ZS-7211P \* 1 : 24 TTL



□ 183-0027 □ □ □ □ □ □ □ □ 2-13-37

TEL. 042- 368- 2126 FAX. 042- 364- 0067 URL <http://www.zeinsu.co.jp/>

